




PanicLock - Návod na inštaláciu

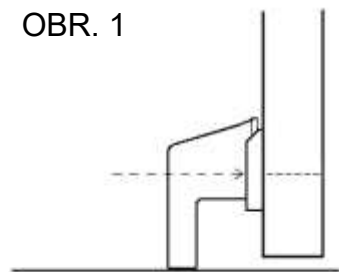

OBR. 1

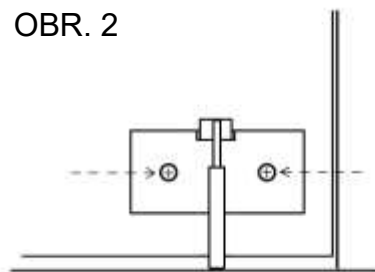


OBR. 2

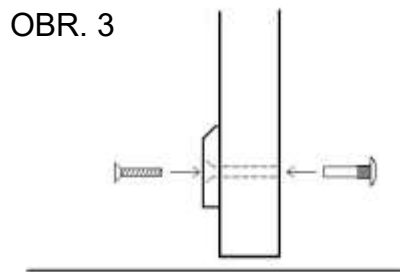


OBR. 3

Krok 1. Umiestnite dverovú dosku a kľučku na vnútornú stranu dverí a blízko otváracieho okraja dverí, aby ste našli otvory. Pozri **OBR. 1** a **OBR. 2**. Nechajte rukoväť vyčnievať 3/8"-1/2" nad doskou dverí. Rukoväť bude spočívať na podlahe.


Krok 2. Vyvrtajte otvory s priemerom 3/8" úplne cez dvere. Aby ste vylúčili štiepenie, najskôr vyvrtajte malý vodiaci otvor a potom do polovice vyvrtajte 3/8" vrtákom cez z oboch strán dverí. Pripevnite dverovú dosku k dverám pomocou 2 architektonických skrutiek (súčasť balenia). **Pozri OBR. 3**

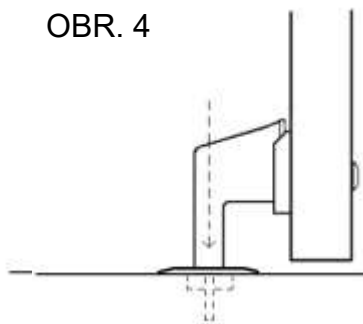

OBR. 4

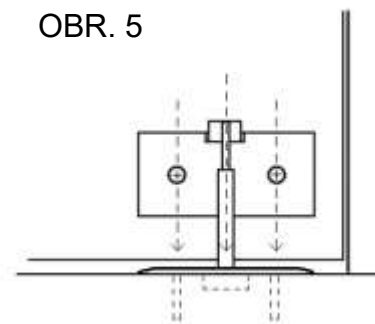

OBR. 5

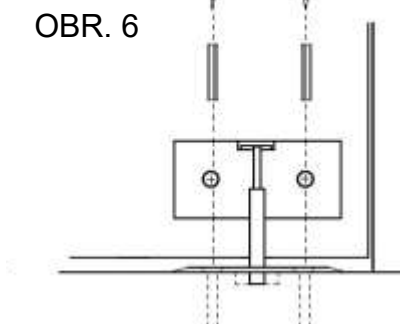

OBR. 6

Krok 3. Umiestnite podlahovú dosku pod rukoväť s rukoväťou vloženou do obdĺžnikového otvoru podlahovej dosky. Skontrolujte pravouhlosť dverí a ľahké vloženie. Nájdite a označte otvory pre skrutky na podlahe. Odstráňte rukoväť a nájdite umiestnenie otvoru jadra v strede obdĺžnikového otvoru v podlahovej doske. **OBR. 4** a **OBR. 5** Tento otvor v stredovom jadre je potrebný na to, aby rukoväť mohla prepadnúť cez Low Profile Podlahová doska pre správnu funkciu.

Krok 4. Vyvrtajte otvory s priemerom 5/16" dostatočne hlboké na to, aby sa do nich zmestili skrutky. Vyvrtajte otvor s priemerom 1-1/4" v strede otvoru v jadre, hlboký 3/8"-1/2". Vložte modré plastové kotvy (súčasť balenia) do otvorov s priemerom 5/16" a pripevnite podlahovú dosku k podlahe pomocou 2 skrutiek (súčasť balenia). **Pozri OBR. 6**

POTREBNÉ NÁSTROJE:

ELEKTRICKÁ VRTAČKA / SKRUTKOVÁČ

3/8" PRIEMER VRTÁK (na drevené alebo kovové dvere).

VRTÁK PRIEMER 5/16" (na použitie v betóne alebo murive).

Vŕtacia korunka s priemerom 1-1/4" (na použitie v betóne alebo murive).

DÔLEŽITÝ:

Cvičné cvičenia - Naplánujte si pravidelné cvičenia. Učitelia by mali byť zruční a pripravení reagovať v prípade núdze.

Umiestnenie rukoväte zámku - Učitelia by mali denne kontrolovať, či je kľučka zámku dostupná a pripravená na použitie na správnom bezpečnom mieste. **Údržba / údržba** - Pravidelným čistením udržiavajte otvor podlahovej dosky bez nečistôt. Pravidelne kontrolujte skrutky a skrutky, aby ste sa uistili, že sú utiahnuté a bezpečné.

Ďalšie rukoväte zámku a nástroj na núdzové uvoľnenie - Vykonaвайте pravidelné kontroly, aby ste sa uistili, že v prípade potreby sú k dispozícii ďalšie kľučky zámku a nástroje na núdzové uvoľnenie, ktoré sa uchovávajú na bezpečnom mieste, napríklad v kancelárii správcu.

INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ S INŠTALÁCIOU: Dostupné online na adrese:

TIP HÁROK

Pre nízku profilovú podlahovú dosku s hrúbkou 1/8"

Na vrtanie d'alšieho stredového otvoru

POUŽITIE: 1-1/4" DIAMANTOVÁ DIEROVKA

1. Držte pílu pod uhlom, aby ste začali otvor, potom priamo nadol do hĺbky 3/8" až 1/2".

Ak chcete predĺžiť životnosť dierovej píly, použite počas rezu trochu vody.



2. Sekáč do stredu, pre rovný povrch.

Nezabudnite na ochranné okuliare.

